




コードレスインパクトレンチ

取扱説明書

DW-18502

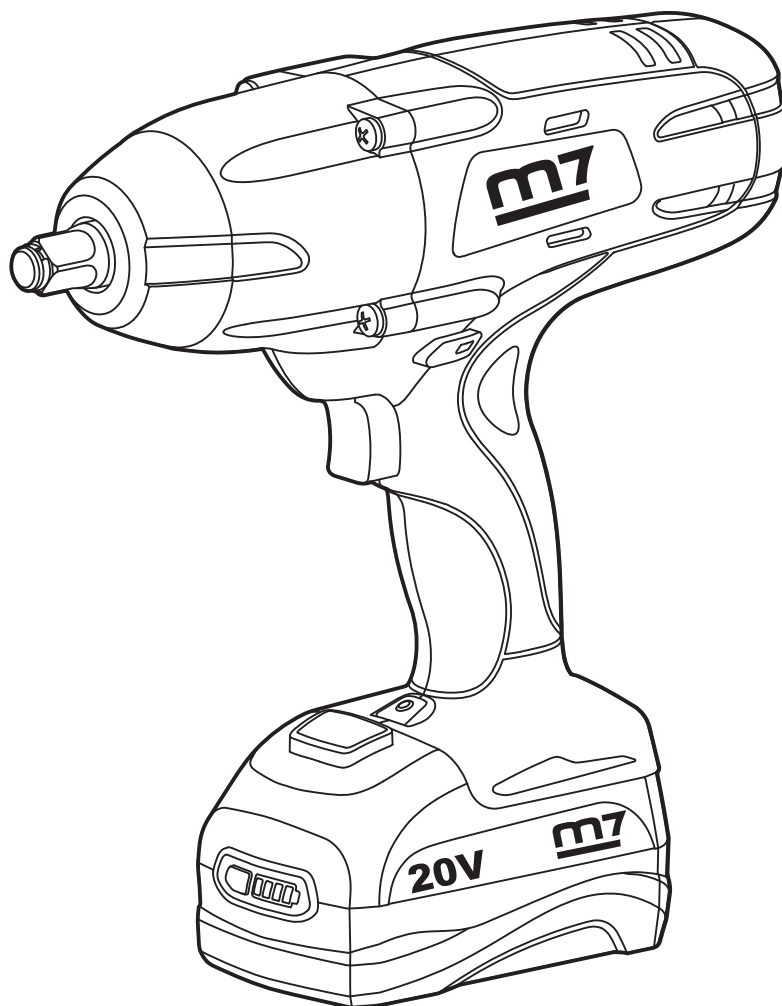

自動車整備用機械工具開発及び輸入販売

World Auto Tool

■充電器の LED の機能

LEDインジケータ	バッテリーパック	赤色LED	緑色LED	動作	
気温が適正温度 範囲外		高温/低温時の バッテリー	点灯	消灯	充電可能温度0～40℃になった時に、 赤色LEDが消灯して充電がはじまります。
 バッテリー 異常		異常	点滅	消灯	バッテリーパック又は、充電器に異常。
バッテリー 充電中		充電中	消灯	点滅	充電中
バッテリーフル		フル充電	消灯	点灯	充電完了


注記：バッテリー充電時、緑のLEDが最初に早い点滅をします。次にゆっくりとした点滅に変わります。

■パワーインジケータ

このリチウムイオンバッテリーパックには、バッテリーの残りの作動時間を表示するためのパワーインジケータが装備されています。

パワーインジケータボタンを押すと LED が点灯します。LED は約 4 秒間点灯します。

注記：バッテリーが本体に取り付けられているか、本体から取り外されていても、パワーインジケータを使用できます。

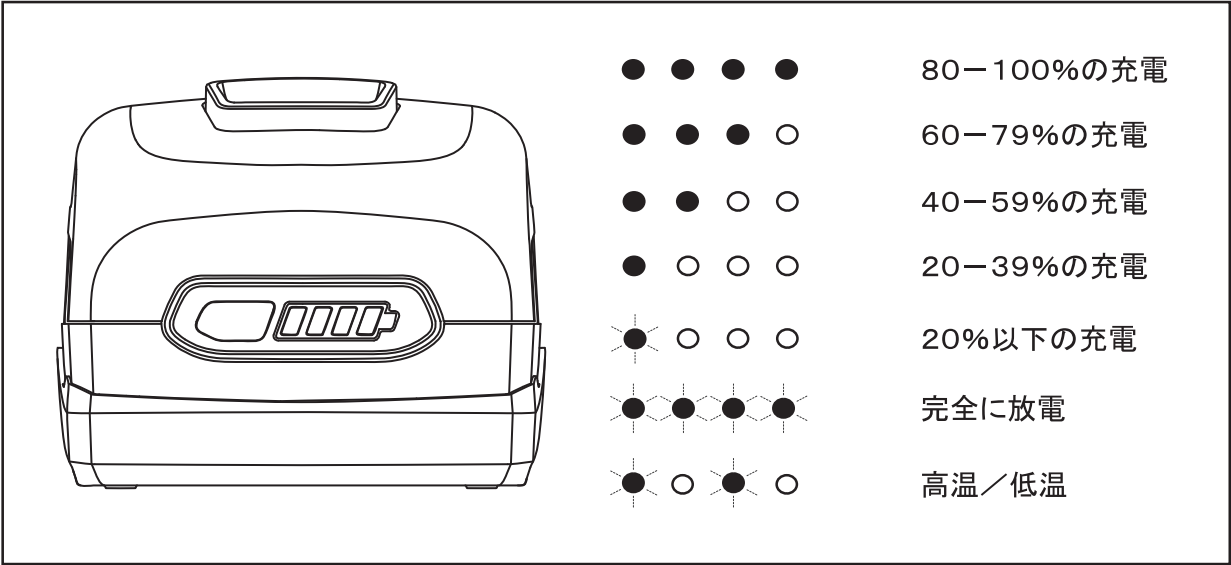

■低バッテリー容量インジケータ

本体のトリガースイッチを引いた時に、パワーインジケータの LED ライトが急速かつ連続的に点滅し始めると、バッテリーパックの容量が低下しております。バッテリーパックを充電する必要があります。

バッテリーパックが再充電が必要な容量まで低下すると、トルクが急速に低下します。
バッテリーが完全に放電されると、パワーインジケータの 4 つの LED ライトが点滅します。
この場合、バッテリーパックを本体から取り外し、付属の充電器にてバッテリーパックを充電してください。

注記：パワーインジケータは、過負荷または高温の際、4 つの LED ライトが点滅することがあります。


■ バッテリーパックを充電するとき

リチウムイオン電池はいつでも充電することができ、残量がある状態で充電しても「メモリー効果」が発生しません。再充電する前にバッテリーパックの残量をすべて放電する必要はありません。
使用後、パワーインジケーターのメモリが2個以上消灯していた場合、再充電をおすすめいたします。

■ バッテリーパックの取り付け

 警告：本体のネームプレートに記載されている電圧のリチウムイオン **mn7** バッテリーのみを使用して下さい。他社のバッテリーパックを使用すると、火災の危険があります。


1. 左右切替スイッチを中心に合わせ、トリガーをロックします。。
2. バッテリーパックを本体の前から後ろへロックするまでスライドさせます。

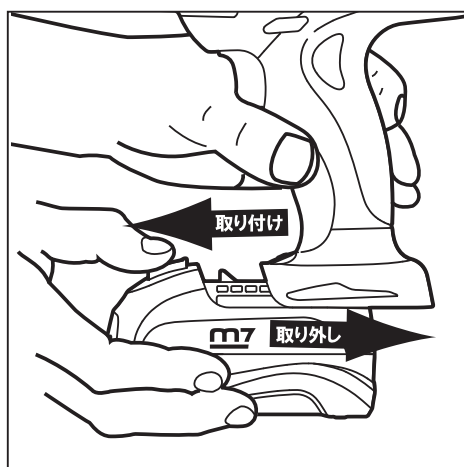

■ 仕様

差込角	1/2 (12.7 ミリ)
バッテリー	リチウムイオン 20V
最大トルク	1220Nm
無負荷回転数	0 ～ 1900rpm
重量	3.2kg
使用可能温度	0 ～ 40℃
バッテリー充電時間	約 3 時間 (気温により変わります)
充電器入力電圧	AC100V

DW-18502 コードレスインパクトレンチ 部品図

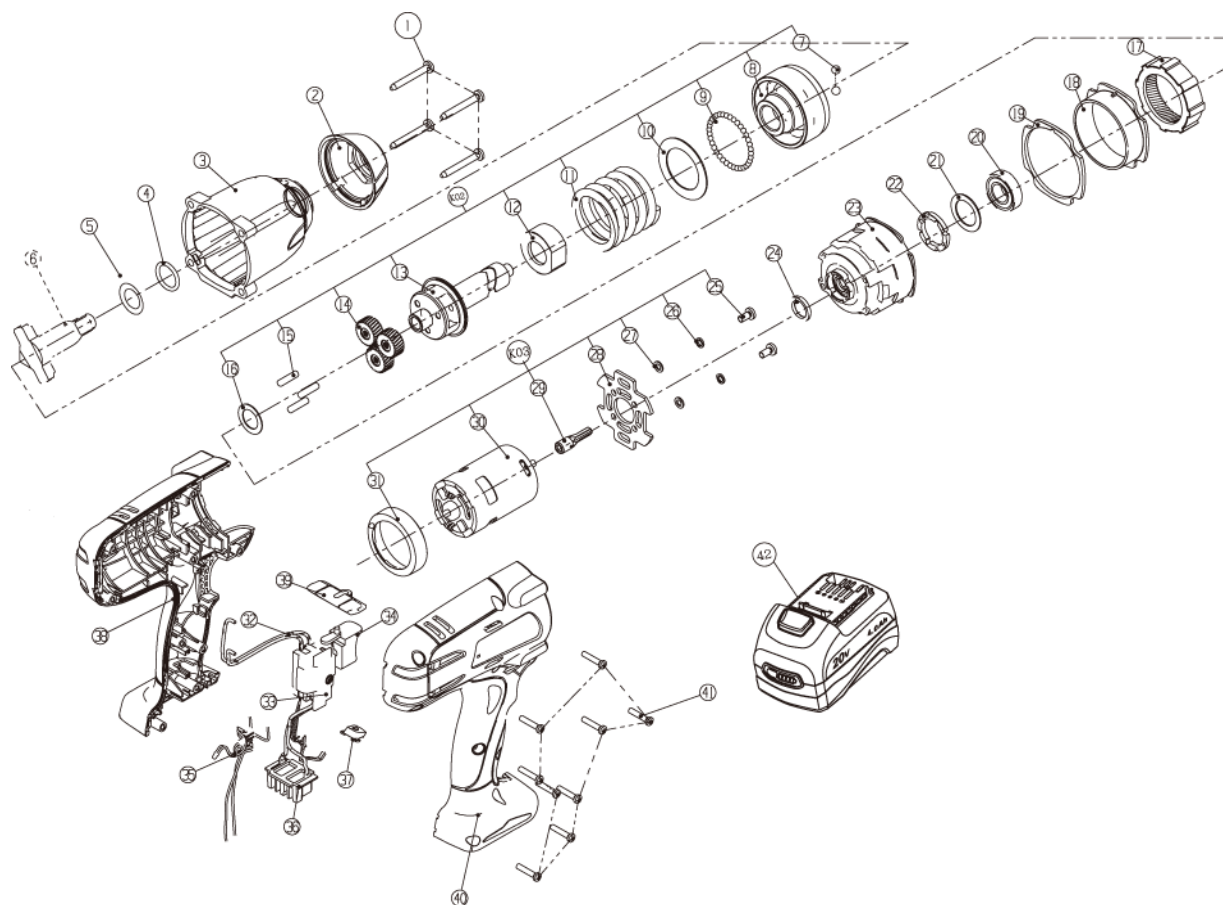

No.	部品番号	部品名	数量	No.	部品番号	部品名	数量
1	DW-1840T01	タッピングスクリューST4.8×40(4PCS)	1SET	23	DW-1840P23	リングギアハウジング	1
2	DW-1840P02	デコレートカバー	1	24	DW-1840P24	ラバーリング	1
3	DW-1840P03	フロントギアハウジング	1	25	DW-1840T25	スクリュー(2PCS)	1SET
4	DW-1840P04	Oリング	1	26	DW-1840T26	スプリングワッシャー(2PCS)	1SET
5	DW-1840P05	ワッシャー	1	27	DW-1840T27	プレーンワッシャー(2PCS)	1SET
6	DW-1840P06	スピンドル	1	28	DW-1840P28	モーターサポート	1
7	DW-1840T07	スティールボール(2PCS)	1SET	29	DW-1840P29	ピニオン	1
8	DW-1840P08	インパクトブロック	1	30	DW-1840P30	モーター	1
9	DW-1840T09	スティールボール(35PCS)	1SET	31	DW-1840P31	ラバーリング	1
10	DW-1840P10	ワッシャー	1	32	DW-1840T32	インナーワイヤー(4PCS)	1SET
11	DW-1840P11	スプリング	1	33	DW-1840P33	スイッチ	1
12	DW-1840P12	ラバーリング	1	34	DW-1840P34	スイッチボタン	1
13	DW-1840P13	スピンドル	1	35	DW-1840P35	PCBアセンブリ	1
14	DW-1840T14	ギアセット(3PCS)	1SET	36	DW-1840P36	コンタクトレセプタクルASSY	1
15	DW-1840T15	ピン(3PCS)	1SET	37	DW-1840P37	LEDカバー	1
16	DW-1840P16	ワッシャー	1	38	DW-1840P38	レフトハウジングASSY	1
17	DW-1840P17	リングギア	1	39	DW-1840P39	F/Rボタン	1
18	DW-1840P18	ブラケット	1	40	DW-1840P40	ライトハウジングASSY	1
19	DW-1840P19	ラバーリング	1	41	DW-1840T41	タッピングスクリューM4×20(9PCS)	1SET
20	DW-1840P20	ボールベアリング	1	42	DB-1850	パワーパック	1
21	DW-1840P21	ワッシャー	1	K02	DW-1840K02	インパクトブロックASSY(7~16)	1SET
22	DW-1840P22	ラバーリング	1	K03	DW-1840K03	モーターアンドギアASSY(25~31)	1SET