


LEDライトACアダプターの取扱について

この度は、当社製品LEDライト16灯(HL-1115R)をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご利用ください。お読みになったあとは、いつでも本書を確認できるよう大切に保管してください。


当社の上気LEDライトは入力電圧・電流は5V・1000mAと設計されており、当社の充電器を使用する場合は当然ではありますが上記全ての製品において機種に関係なく使用できます。取付口も他社製品より細いタイプの物を採用しております。同じタイプの取付口で他社のLEDライト製品もございます。又弊社で取扱っておりますジャンプスターターミニ(JPM-02、JPM-03)も同一の取付口を採用しております。仮に電圧・電流が同じであれば特に問題ではないのですが、確認が取れている前記二種の充電器の出力電圧・電流は12V・300mA、12V・1000mAとなっており、その製品をお持ちのお客様が間違っても当社製品のLEDライトに差して充電した場合、短時間であっても本来充電中にのみ点灯するはずの赤ランプがうっすらと点灯したままになったり、点灯はするが薄暗い等の基板の故障となります。さらに長時間充電した場合、基板が焼けて損傷してしまい全く点灯しない現象が起こり、それに伴いバッテリーも本来使用できる回数以下で使えなくなる事態になります。従いまして、下記の充電器をお持ちのお客様はくれぐれも当社製品LEDライトにはご使用にならない様お願い申し上げます。もし誤って使用してしまった場合、たとえ保障期間内であっても有償修理となりますので予めご了承ください。

※他社の製品

使用してはいけないアダプター

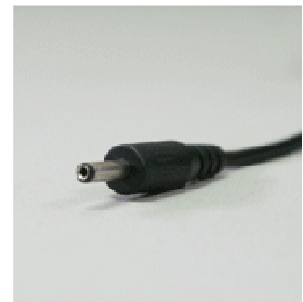

※当社ACアダプター

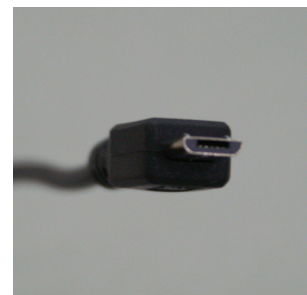

ロットにより形状は異なりますが、
全て出力5V1000mA

LEDライト修理代概算表

<有償修理代例>

交換部品(部品一覧表参照願います)

工賃 ¥1,000～¥2,000



送料 ¥800～¥1200

有償修理の場合は左記の参考修理代及び部品一覧表をご参照下さい。

購入後3ヶ月未満の自然故障の場合は弊社の保証規定が適応されますので無償修理となります。

元払で修理品を送付いただいた場合です。着払で送付の場合実費が加算されます。

LEDライト HL-1115R部品一覧表

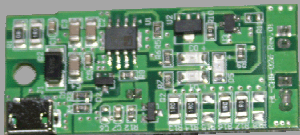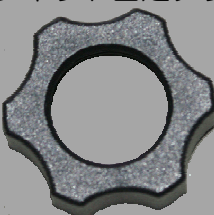HL-1115R基板一式  ¥2,000 1115-K	発光部  ¥2,000 1115-L	発光部補助板  ¥1,000 1115-LH
フロント部 1115-H1  リア部 1115-H2  各¥2,000	ポリウム  ¥1,000 1115-V	ポリウムダイヤル  ¥300 1115-VD
フック  ¥300 1115-HK	マグネット固定ナット  ¥300 1115-N	マグネット部  ¥2,000 1115-M

電源関連部品

バッテリー	HL-B	¥3,000
ACアダプター	1115-AC	¥2,000
マイクロUSBコード	1115-USB	¥800