


LEDライトACアダプターの取扱について

この度は、当社製品LEDライト10W(HL-1120)をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご利用ください。お読みになったあとは、いつでも本書を確認できるよう大切に保管してください。

当社の上気LEDライトは入力電圧・電流は5V・1000mAと設計されており、当社の充電器を使用する場合は当然ではありますが上記全ての製品において機種に関係なく使用できます。取付口も他社製品より細いタイプの物を採用しております。同じタイプの取付口で他社のLEDライト製品もございます。又弊社で取扱っておりますジャンプスターターミニ(JPM-02、JPM-03)も同一の取付口を採用しております。仮に電圧・電流が同じであれば特に問題ではないのですが、確認が取れている前記二種の充電器の出力電圧・電流は12V・300mA、12V・1000mAとなっており、その製品をお持ちのお客様が間違って当社製品のLEDライトに差して充電した場合、短時間であっても本来充電中にのみ点灯するはずの赤ランプがうっすらと点灯したままになったり、点灯はするが薄暗い等の基板の故障となります。さらに長時間充電した場合、基板が焼けて損傷してしまい全く点灯しない現象が起こり、それに伴いバッテリーも本来使用できる回数以下で使えなくなる事態になります。従いまして、下記の充電器をお持ちのお客様はくれぐれも当社製品LEDライトにはご使用にならない様お願い申し上げます。もし誤って使用してしまった場合、たとえ保障期間内であっても有償修理となりますので予めご了承ください。

※他社の製品

使用してはいけないアダプター

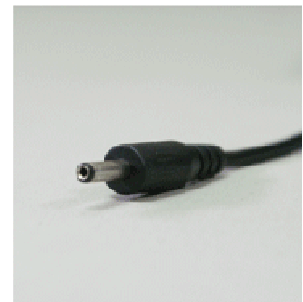

※当社ACアダプター



ロットにより形状は異なりますが、
全て出力5V1000mA

LEDライト修理代概算表

<有償修理代例>

交換部品(部品一覧表参照願います)

工賃 ¥1,000～¥2,000

送料 ¥800～¥1200


有償修理の場合は左記の参考修理代及び部品一覧表をご参照下さい。

購入後1年未満の自然故障の場合は弊社の保証規定が適応されますので無償修理となります。

元払で修理品を送付いただいた場合です。着払で送付の場合実費が加算されます。

LEDライト HL-1120部品一覧表

HL-1120基板一式

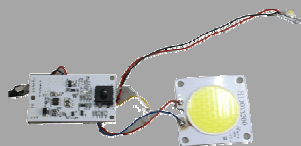

¥4,000 HL-LK5

バッテリー



¥3,000 HL-B

本体表



¥2,500 HL-H1

本体裏



¥2,000 HL-H2

マグネット部一式



¥3,000 HL-M

フック



¥300 HL-H

DCアダプター



¥2,000 HL-DC

ACアダプター



¥2,000 HL-AC

自動車用钣金工具開発メーカー
株式会社ワールドオートツール

〒369-0316 埼玉県児玉郡上里町長浜122
TEL 0495-34-2668
FAX 0495-34-2658