

## マイクロインパクトレンチ 9.5 ミリ IPR-17 取扱説明書

マイクロインパクトレンチ 9.5 ミリ IPR-17 をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用時はこちらの説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

- ① カプラーは 20PM をサービスで付属しておりますが、合わない場合はお客様でご用意願います。
- ② 背面の切替レバーを左右の 3 番にしますと、MAX542Nm のトルクで回すことができます（コンプレッサー及びエアホースの状況による）。
- ③ 保証期間は当社規定により納品日より 1 年です。  
落下・水没・オイル不足・湿度の高いエアーの流入等の取り扱い不注意による故障、また、ブレード・ベアリング等の消耗品は、保証期間にかかわらず有償となりますのでご注意ください。
- ④ 毎使用時に 1～2 滴のエアーツール用オイルをカプラーより注油してください。注油を怠りますと、トルクがなくなる・回転が遅くなる・回転しなくなる等の不具合が生じ、故障の原因となります。  
また、オイルの入れ過ぎもブレードの開閉に異常をきたしますのでご注意ください。
- ⑤ 本製品の出荷時は右利き用でセットされております。左利き用でお使いの場合は、部品図No.27 スクリューが下部前後にありますので、六角レンチで緩め 180 度回転させてください。
- ⑥ 保証期間を過ぎましても有償にて修理可能です。弊社に送っていただき、見積もりを出したうえで修理着手となります。
- ⑦ 部品のための注文もお受けいたします。部品図をもとに価格・在庫等お問い合わせください。
- ⑧ 0.6Mpa を超えぬよう適正な空気圧力でご使用ください。
- ⑨ エアーコンプレッサー以外の動力源を使用しないでください。また、できるだけドライヤーを使用し、乾燥した圧縮空気を供給してください。

### 製品仕様


全長	重さ	差込	スピード	最大トルク	メカニズム	インレット
90 mm	1.15 kg	9.5 mm	8,500rpm	542Nm	ジャンボ ハンマー	1/4

※付属品・仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

購入年月日	販売店
年      月      日	

(株) ワールドオーツール  
〒369-0316 埼玉県児玉郡上里町長浜 122  
T E L      0 4 9 5 - 3 4 - 2 6 6 8  
F A X      0 4 9 5 - 3 4 - 2 6 5 8

# IPR-17 マイクロインパクトレンチ9.5ミリ 部品図

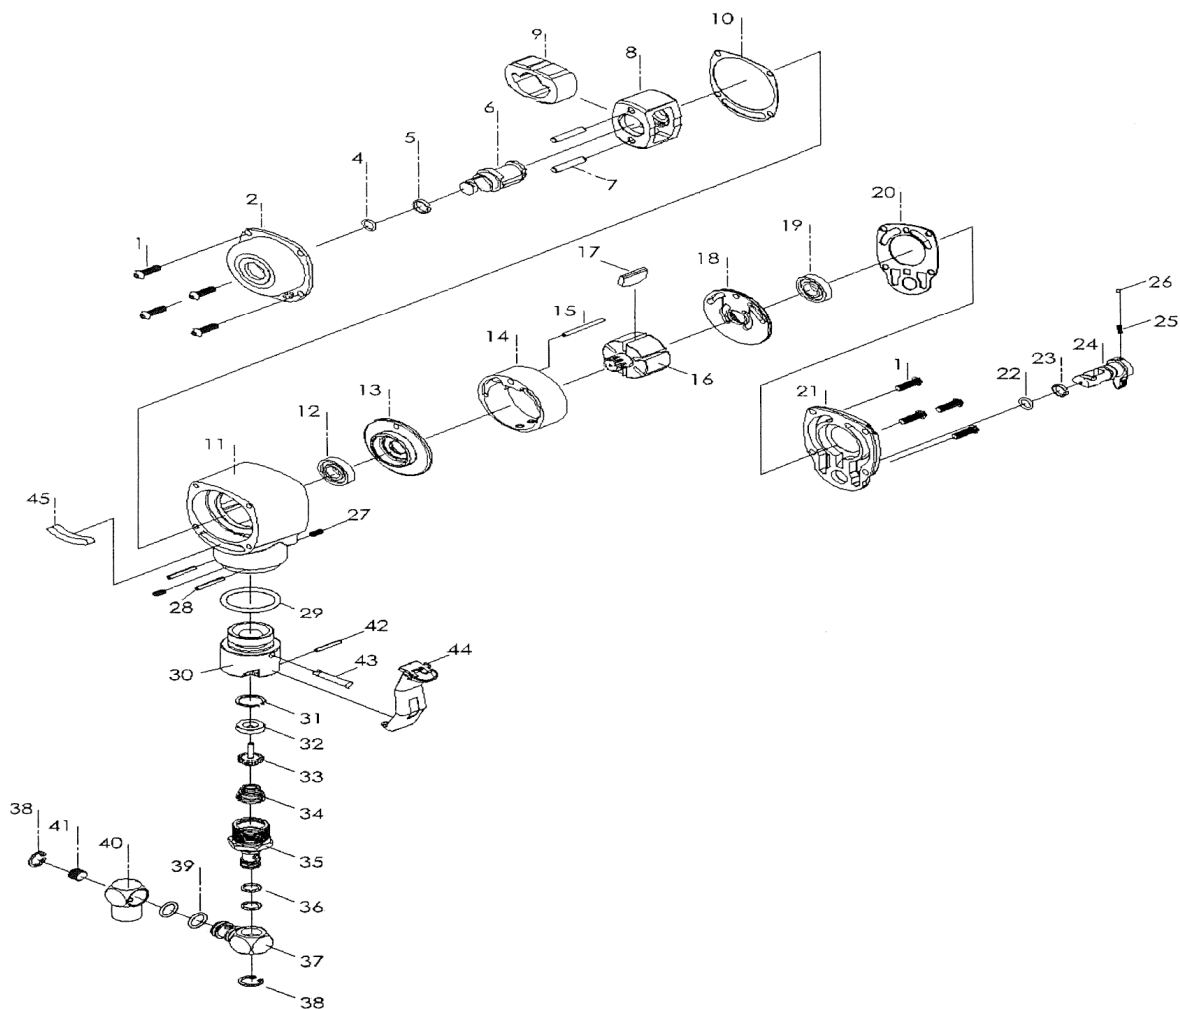

No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
1	キャップボルト	8	27	スクリュー	2
2	ハンマーハウジング	1	28	ピン 3*22	2
4	Oリング	1	29	Oリング	1
5	リテーナーリング	1	30	トリガーベース	1
6	ドライブアンビル	1	31	リテーナーリング	2
7	ハンマーピン	2	32	スロットルブッシング	1
8	ハンマーケージ	1	33	スロットルバルブ	1
9	ハンマーカム	1	34	スロットルスプリング	1
10	ハンマーハウジングガasket	1	35	エアインレットブッシング	1
11	ハウジング	1	36	Oリング	2
12	ボールベアリング R8	1	37	ミドルプレート	1
13	フロントエンドプレート	1	38	リテーナーリング	2
14	シリンダー	1	39	Oリング	2
15	ピン 4*30	1	40	アバーププレート	1
16	ローター	1	41	チューピングプラグ	1
17	ローターブレード	6	42	スプリングピン	1
18	リアエンドプレート	1	43	トリガーバルブ	1
19	ボールベアリング R8	1	44	トリガー	1
20	モーターハウジングガasket	1	45	マフラー	1
21	ハウジングキャップ	1			
22	Oリング	1			
23	Eリング	1			
24	レギュレーターノブ	1			
25	レギュレーターバルブディテントスプリング	1			
26	レギュレーターバルブディテントボール	1			