

マイティスタッド 型式：MM-1

取扱説明書

使用前準備

本機は単相200V仕様です。

1次側ケーブルには、便宜上接地3P(4P)20Aのゴムプラグが取り付けられています。ケーブルは3相用ケーブルを使用しております。黒の線はアースとして使用しております。間違わない様に、「アース」と印字されたラベルを貼り付けております。

使用する工場の3相コンセントが引掛タイプ又は30Aの場合、プラグを交換して使用して下さい。その際、Xに赤、Zは白、アースに黒の線を結線して下さい。Yは使用しません。

単相プラグに交換する場合、アースに黒線を取り付け、他の2カ所に赤と白を結線して下さい。アース線を誤ってX、Y、Zのいずれかに結線しますと、MM-1本体に200Vの電流が流れ、感電事故になりますので十分にご注意下さい。


接続方法がご不明、不安な場合は電気工事業者へご相談下さい。

使用時の注意事項

- ①使用の際は発火しやすい物から離してご使用下さい。
- ②アースは必ず接続してご使用下さい。
- ③本機を水濡れや、落下させない様に注意の上ご使用下さい。内部の電子部品が破損する恐れがあります。
- ④本機の改造や分解、修理などは自己責任にてお願いいたします(補償対象外となります)。

使用方法

- ① スイッチ
 1. 手動スイッチ…手元スイッチを押している間、出力電流が流れます。
点絞り、カーボン絞りを使用時に使用します。
 2. 自動スイッチ…手元スイッチを押し続けても設定したタイマーで出力電流が流れます。
- ② タイマー
スイッチを自動にした時に有効となります。
- ③ 出力
出力電流の強さが設定できます。
タイマー出力は別紙を参考に設定してご使用下さい。
- ④ パイロットランプ
電源を自動又は手動に入れると点灯します。

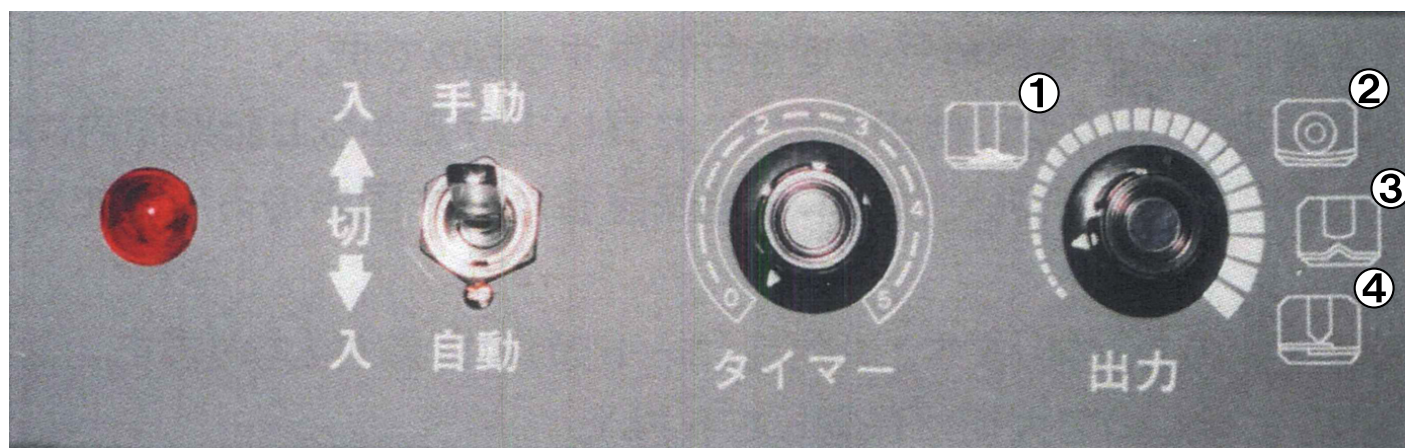

使用するツール	自動タイマー	出力
マルチプーラー	0	4
マルチプーラー点絞り	1 ～ 2	3
ネイルプルキット	0	2
マルチアース取付時	1	3
マルチワッシャーロング 2.3 ミリ ライン出し	1 ～ 2	2
マルチワッシャーロング 2.3 ミリ ロッカーパネル出し	4	4
点絞りチップ	1 ～ 2	3
カーボン絞り	手動で連続	1
パッチ当て作業	2	4

上記の数値は、あくまで参考程度にして下さい。

工場の入力電圧により、溶接能力は変わりますので、テストの上微調整してご使用下さい。



自動車整備用機械工具開発及び輸入販売 〒369-0316
World Auto Tool 埼玉県児玉郡上里町長浜122
 URL: <http://www.worldautotool.co.jp/>
 TEL: 0495-34-2668 FAX: 0495-34-2658 Email: w.a.t@ace.ocn.ne.jp