

エアーインパクトレンチ軽量タイプ WFW-712 取扱説明書

この度は弊社エアーインパクトレンチ軽量タイプ WFW-712 をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用時はこちらの説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。

- ① カプラーは 20PM をサービスで付属しておりますが、合わない場合はお客様でご用意願います。
- ② 背面の切替つまみを逆回転用の左または正回転 3 段階の一番右にセットしますと、コンプレッサー及びエアーホースの状況にもよりますが MAX705Nm のトルクで回すことができます。ホイール等の場合は正回転の 1 番用で十分なトルクが得られます。締めた後トルクレンチを使用し適正なトルクで締めて下さい。逆回転はトルクの調整切替はありませんのでトルクはトリガーにて調整して下さい。
- ③ 保証は当社規定により納品日より 1 年となっておりますが、落下、水没等取扱不注意による故障につきましては、有償となりますので取扱にはくれぐれもご注意ください。
- ④ 最低でも週に一度くらいはエアーツール用オイルをカプラーより注油して下さい。注油を怠りますとトルクがなくなる、回転が遅くなる、回転しなくなる等の不具合が生じます。
- ⑤ 保証期間を過ぎましても有償にて修理は承れますので、送っていただき見積りを出した上での修理着手とさせていただきます。
- ⑥ お客様自身で修理していただくことも可能で、別紙の部品図をもとに部品のための受注も承ります。在庫及び価格等はお問い合わせ願います。


(株)ワールドオートツール

〒369-0316 埼玉県児玉郡上里町長浜122

TEL 0495-34-2668

FAX 0495-34-2658

エアーインパクトレンチ1/2 WFW-712部品図

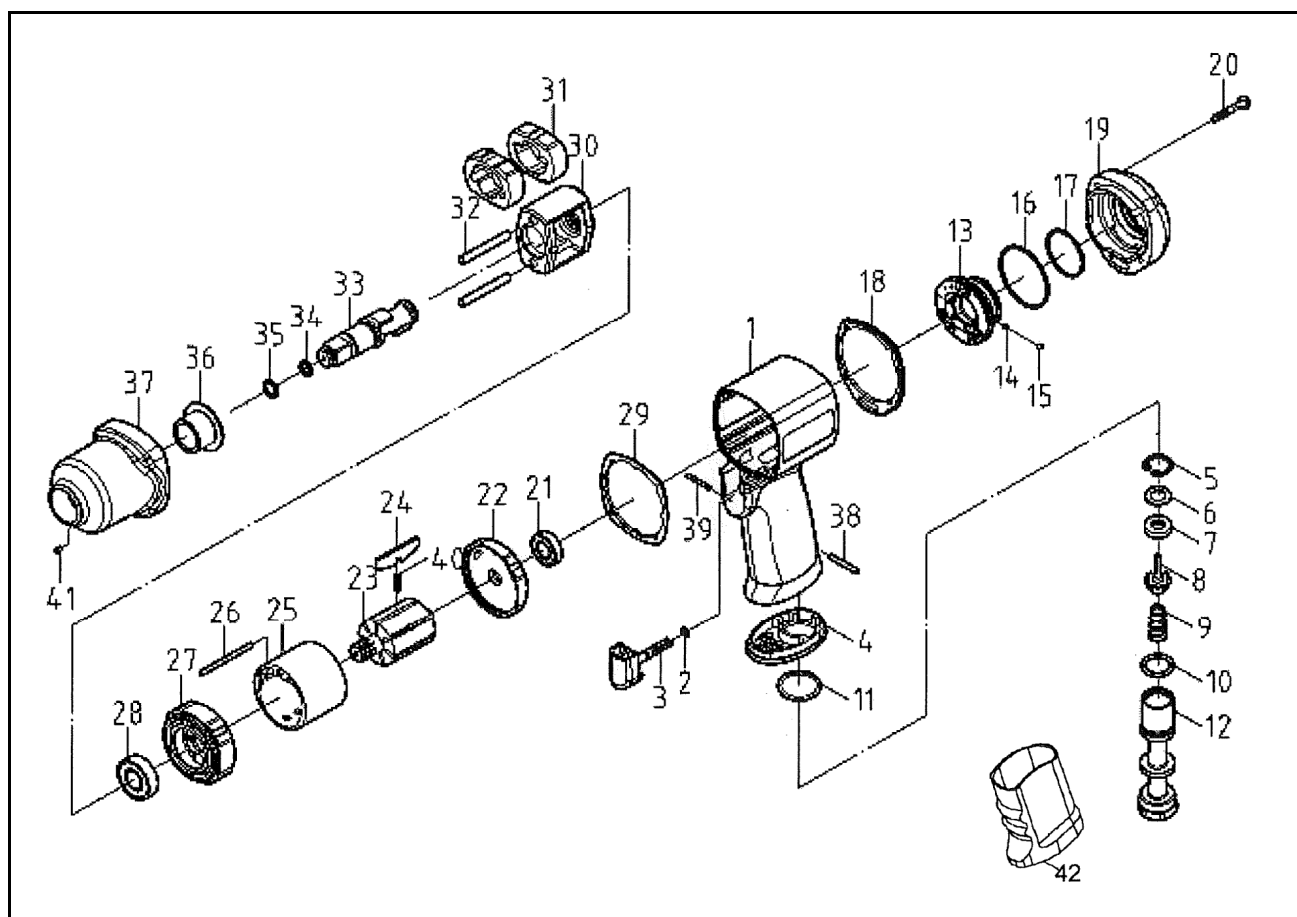

No.	部品名	使用数	No.	部品名	使用数
1	ハウジング	1	22	リアプレート	1
2	Oリング	1	23	ローター	1
3	トリガー	1	24	ブレード	7
4	排気デфлекター	1	25	シリンダー	1
5	リテイニングリング	1	26	スプリングピン	1
6	ワッシャー	1	27	フロントプレート	1
7	オイルシール	1	28	ボールベアリング	1
8	ピンバルブロッド	1	29	パッキン	1
9	スプリング	1	30	ハンマーケージ	1
10	Oリング	1	31	ハンマー	2
11	ワッシャー	1	32	ハンマーピン	2
12	エアーインレット	1	33	アンビル	1
13	リバースレバー	1	34	Oリング	1
14	スプリング	1	35	アンビルカラー	1
15	スチールボール	1	36	ブッシュ	1
16	Oリング	1	37	フロントケース	1
17	Oリング	1	38	スプリングピン	1
18	パッキン	1	39	スプリングピン	1
19	カバー	1	40	スプリング	7
20	ボルト	4	41	オイルドロップ	1
21	ボールベアリング	1			

部品は全て供給できます。

消耗品は上記の表の中で赤字に書かれている部品ナンバーになります。