

バックアップが取れていなかった場合の製品側の確認方法

①ジャンプスターターのスイッチをオンにして、シガーソケット内をテスターにて12V以上出力されているか確認して下さい。




出力が無ければ製品の故障です。

②シガーケーブルを差して、製品のスイッチをオンにして下さい。





矢印のLEDが点灯していない場合、ヒューズ切れの可能性がありますので、③の確認をして下さい。

③LEDライトが点灯しない場合、ヒューズの通電を確認して下さい。
見た目切れていないように見えても、見えない部分で切れていることがありますので、必ずテスターで切れていないかチェックして下さい。
切れている場合、6パイ30ミリ10A250Vのヒューズに交換して下さい。

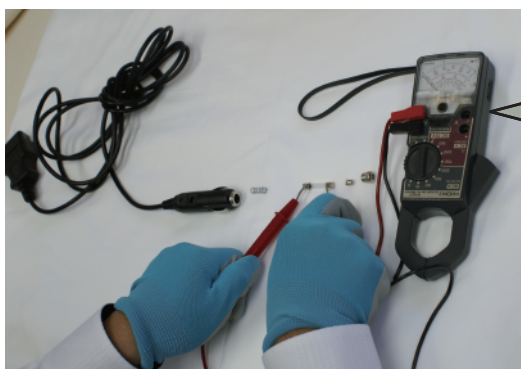

使用ヒューズは6パイ全長30ミリ10A250Vです。

④OBDケーブルの端子で12V以上出力されているか確認して下さい。
広い方を下にして、一番右がプラスです。下側の真中2本がマイナスです。

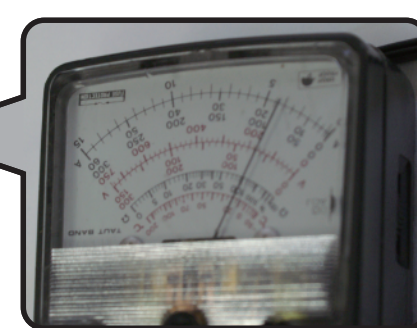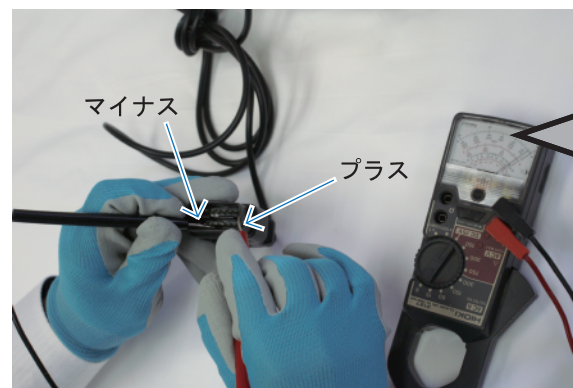

出力されていない場合、ケーブルの断線等が考えられますので、ケーブルの交換をして下さい。

上記のテストで通電しているにも関わらず、バックアップが取れていない場合、OBDケーブルと車側の端子の接点不良、または車側のヒューズ切れの可能性もありますのでご確認をお願いいたします。