


ワールド・スーパーアームの取扱方法 (窓枠用)

通常の手扱方法は、現在ご使用中のアームと同じですが、このワールド・スーパーアームのチップ取付部分は、通電性を良くすると同時に使用中ガタがこないよう少しきつめに設計されています。従って、チップをずらす時、及びチップを交換する時は、ネジをゆるめただけでは動かないようになっておりますので、ネジを外し、溝にタガネを入れて隙間を開けてから行って下さい。

この製品は本体のみとなっておりますので、送り側アームはタイヤハウス用アーム(MDT)の送り側アームと併用してご使用下さい。

◆MDO部品図◆

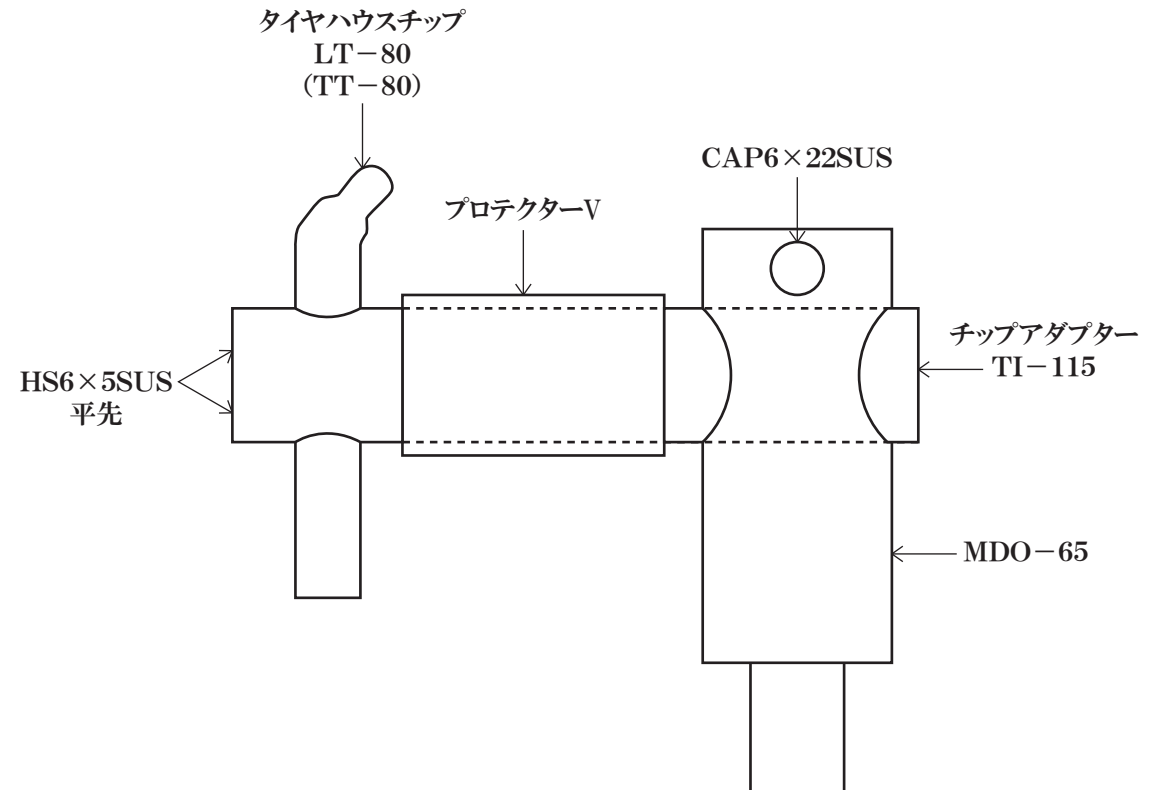

※送り側は、ワールド・スーパーアーム:タイヤハウスタイプの送り側を流用して下さい。



World Auto Tool

(株) ワールド オート ツール

〒369-0316 埼玉県児玉郡上里町長浜122

TEL: 0495-34-2668

FAX: 0495-34-2658