


ワールドスーパーアームの取扱方法 (タイヤハウスタイプ)

◆MDT部品図◆

- 1 ランプに装着する前に、図のように①のアームのチップ部分を外側に向けた状態で、
②のアームを穴に通す。
- 2 ハンドクランプには、固定部と可動部があります。①のアームは固定部へ、②のアーム
は可動部へそれぞれ“1”的状態で同時に装着して下さい。
(どちらが先でも装着できません。)
- 3 図のST-135とLT-80の間隔は、何も挟まない状態で握って、LT-80の先端の
5mm下にST-135の先端が来るのが良い状態です。
- 4 チップの間隔の調整は、①のアームのネジをゆるめ、TI-115を左右にずらして調整
して下さい。

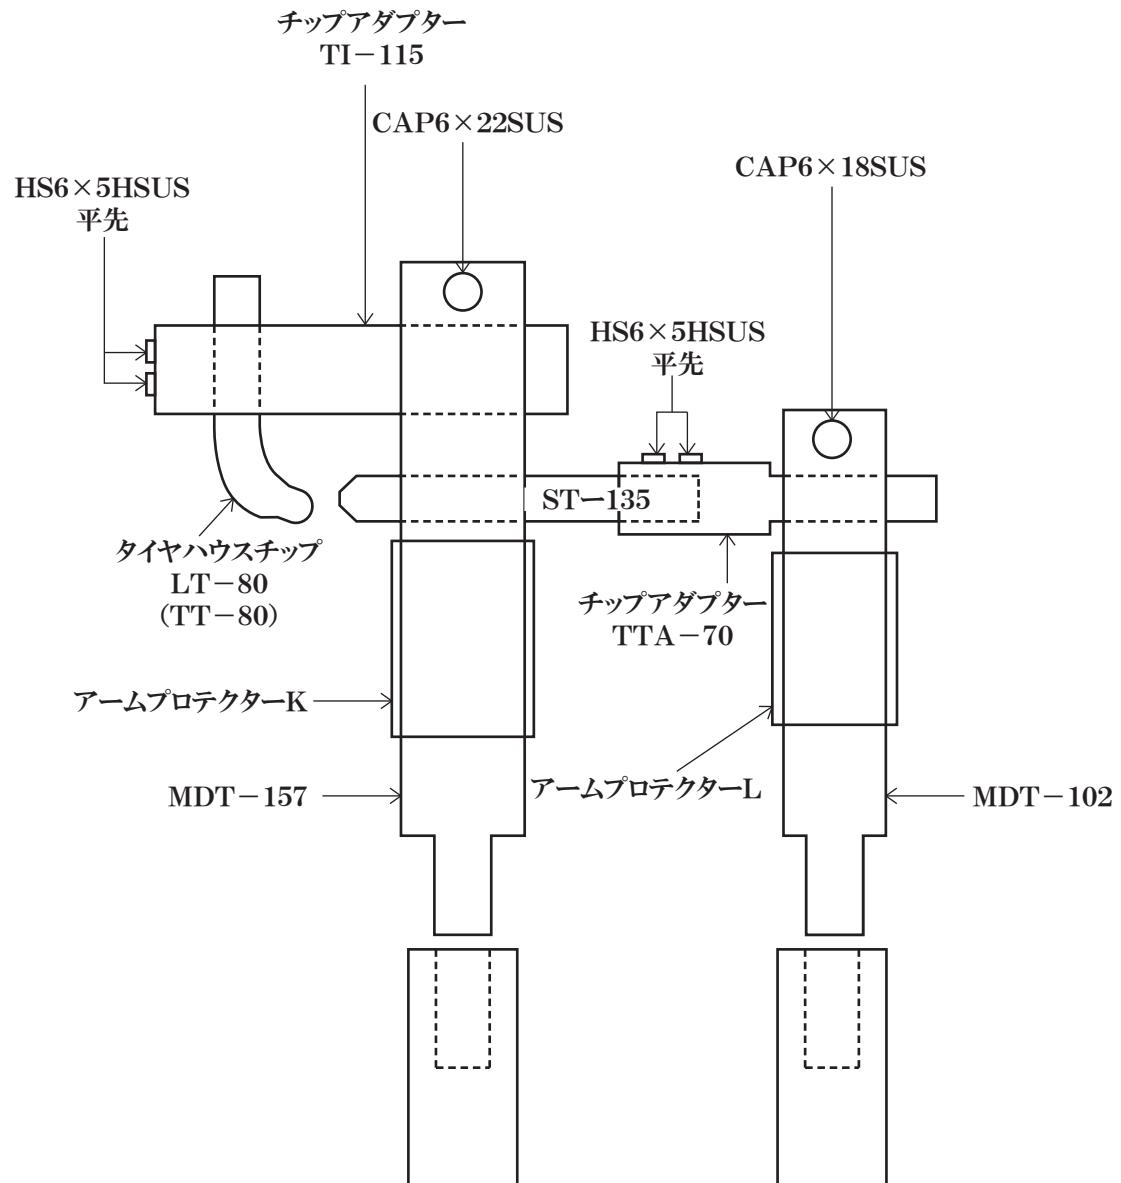

World Auto Tool
(株)ワールド オート ツール

〒369-0316 埼玉県児玉郡上里町長浜 122

TEL: 0495-34-2668
FAX: 0495-34-2658