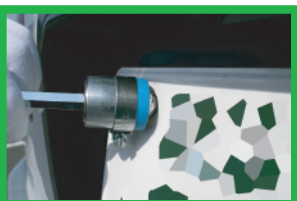


あれば助かる！ レスキューソケット

型式：WLS-01

■作業手順

- ①  封印台の周囲を軽く掃除します。（汚れていると滑り、作業中外れやすくなります。）
- ②  レスキューソケットを奥まで差し込み、ドライバーでバンドを締めつけます。あまり強く締めすぎると封印台がゆがんでしまいます。
- ③  T型ハンドルに指をかけ体重をかけて引して下さい。（封印枠でナンバープレートをキズ付けない為です。）
- ④  T型ハンドルを上下左右に動かし、さらに封印枠を浮かせます。
- ⑤  約1ミリ程浮きましたら、楕円にこねるようにぐりぐり回してホルダーの底を抜きます。
- ⑥  ボルトと羽根はボデーに残り外れます。羽根をボルトをドライバーで取り外し、ラジオペンチで羽根を元通りに修正します。
- ⑦  封印枠の中にある封印は、裏から押しても壊れるのでマイナスドライバーで裏側から手前のフチの周囲を少しずつ全体にまんべんなくこじると抜けていきます。
- ⑧  封印を抜いた封印枠はラジオペンチで内側に曲げてからハンドルに枠を入れ、ハンマーでたたいたようになりますように叩き修正して下さい。
- ⑨  通常通りボルトを回し封印枠を取り付けます。写真の様に封印が入りやすいように中の羽根をマイナスドライバーで調整して下さい。
- ⑩  封印は陸自以外で勝手に取り付けるのは違法となりますので、陸自にて取り付けてもらうようにして下さい。

注意事項

- ・4～5回使いますとゴムの内側がアルミの粉で汚れ、外れやすくなりますのでウエスにブレーキパーツクリーナーを吹きかけ、掃除してください。（シンナーを使用しますとゴムが溶けすぎます。）
- ・ゴムがへり、金属の部分が見えてきましたら枠のみを交換してください。バンドも同様に締めつけがきつくなりましたら交換してください。

消耗品：レスキューソケット用スリーブ
レスキューソケット用バンド

※価格等はHPをご覧ください。



自動車整備用機械工具開発及び輸入販売
World Auto Tool
ワールド オート ツール

〒369-0316
埼玉県児玉郡上里町長浜122
URL: <http://www.worldautotool.co.jp/>

TEL: 0495-34-2668
FAX: 0495-34-2658
Email: w.a.t@ace.ocn.ne.jp

●取扱店