


●ワールドスーパースポット WSS-01（ハンドタイプ）

・アームと取付時におけるチップの位置設定早わかり表

加圧時アームのしなりによりチップのズレが原因で溶接点に穴をあけない為に下記の様に無加圧時はズラしてアームをセットして下さい。加圧時は上下のチップは丁度よい位置にきます。


無加圧時

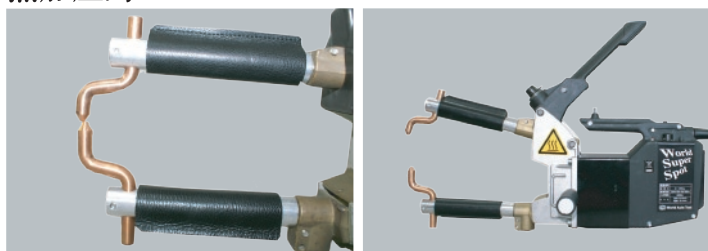

ショートアーム155ミリ（MDS）

チップの短い方が上でチップの長い方が下になります。


無加圧時

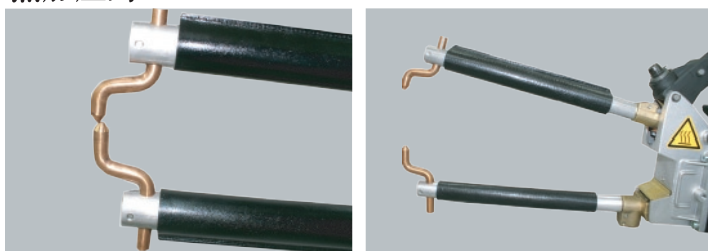

ミディアムアーム300ミリ（MDM）

チップの短い方が上でチップの長い方が下になります。


無加圧時

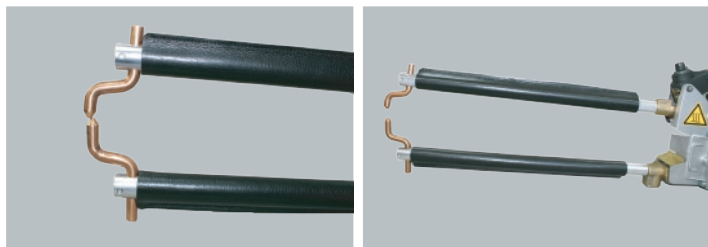

ロングアーム470ミリ（MDL）

チップの短い方が上でチップの長い方が下になります。

無加圧時

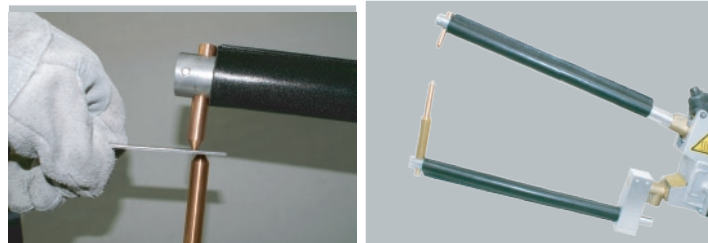

ワイドアダプター付きロングアーム（MDWS+MDL）

ワイドアダプターが下となります。アーム先端に取付ける真鍮製のチップアダプターを忘れずに取付けて下さい。ストレートチップを使用した方が用途は広がります。


無加圧時



タイヤハウスアーム（MDT）

受側アームが上（穴のあるアーム）送り側が下になります。

無加圧時

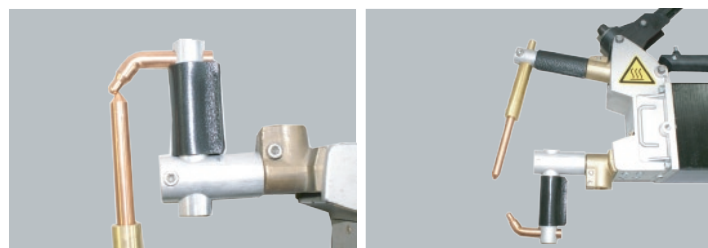

窓枠用アーム（MDO）

タイヤハウス用アームの送り側を兼用します。送り側が上で窓枠用アームが下となります。