


# マルチアームの取扱方法

(A11-02 A21-02 A31-02)

- 1 アーム下部のホールーセットM8×6(イモネジ)2ヶ所をゆるめ、メーカーアダプターを平面になっている部分をネジ側にしてイモネジをします。  
(注:平面になっていない部分がネジとあたっている場合、使用時にゆるみますのでご注意ください。)
- 2 ハンドクランプに取付後、左右のアームが平行になっていない場合、チップの先端が合わなくなりますのでCAP8×20SUSのネジをゆるめてアームが左右平行になるよう調整してからネジをきつく締めて下さい。
- 3 クランクチップが標準装備となっておりますが、ストレートチップのオプションの用意もあります。

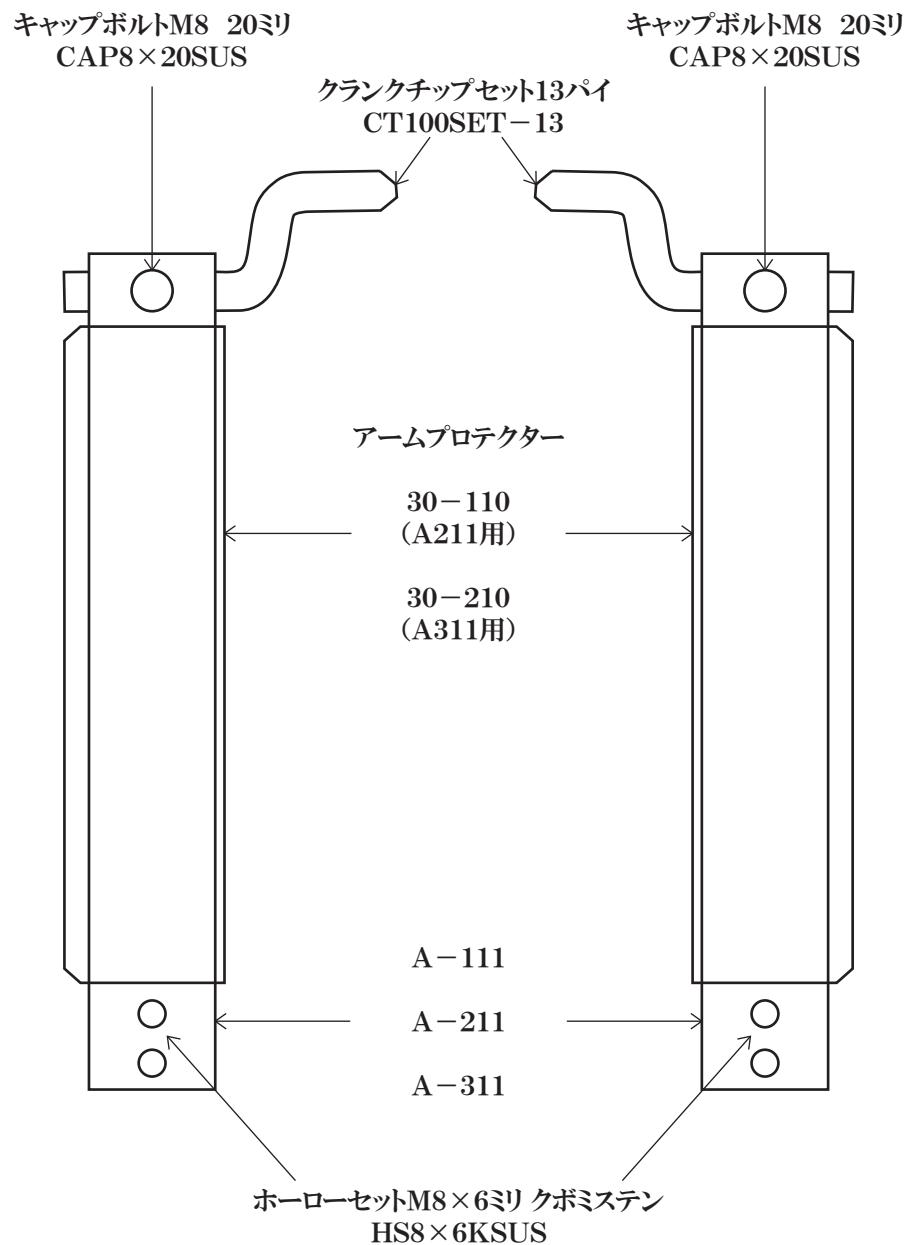

**World Auto Tool**

(株)ワールド オート ツール

〒369-0316 埼玉県児玉郡上里町長浜122

TEL: 0495-34-2668  
FAX: 0495-34-2658