

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に、取扱説明書をよくお読みいただき
安全に正しくご使用下さいますようお願い致します。

■ 安全にお使いいただくために



警告

人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される場合



注意

製品の不具合が発生する可能性が想定される場合



警告

- ・ 部品のベース切断面内側にはバリが発生している場合があります。直接手指で触れると負傷するおそれがありますので、保護手袋を着用し作業をしてください。
- ・ 耐荷重は70kgです。それ以上のものをのせて長時間放置すると、フレームが変形する恐れがあります。
- ・ ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。
- ・ 直射日光が当たるところや、異常に温度が高くなる場所に置かないでください。
- ・ 製品に寄り掛かったり、ぶら下がったりしないでください。
- ・ 製品の穴などに手や指を入れないでください。
- ・ ご使用になる場合には、サポートしたドアやパネルを確実に固定し、安定した状態でボルト&ナット、ノブが緩んでいる箇所がないか確認してください。




注意

- ・ 製品に強い衝撃を与えないでください。
- ・ 水がかかったりする場所や、高温下で使用しないでください。
- ・ ネジがゆるんだまま使用しないでください。
- ・ ご使用中はキャスターのロックを必ずかけてご使用ください。
- ・ パーツに合わせてサポートアームを高さ調整してトップサポートで確実におさえてご使用ください。
- ・ ご使用前に必ず各フレームの接続部のボルトナットが緩んでないか確認してください。緩んだままご使用された場合、アームが脱落してドア等が破損する恐れがあります。

■ 梱包物の内容をご確認ください

□ スライドベース(穴あり)
×2



□ トップサポートアーム



□ 支柱下



□ 支柱上



□ サポートアーム



□ ジャッキセット




□ ノブ×5



□ キャスター×4




□ ベース

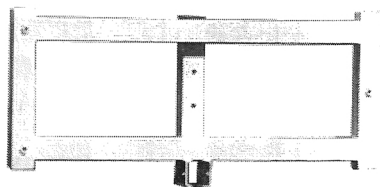

□ スライダー



□ トップサポート×2



□ キャップ×4



□ 長ボルト&ナット
&ワッシャー×4



□ 短ボルト
&ワッシャー×2




□ 短ボルト&ナット
&ワッシャー×4



■ 仕 様

重 量	16kg
材 質	鉄・スチール・PE
耐荷重	70kg
用 途	ドアスタンド(脱着用)
寸 法	幅675mm×奥行740mm×高さ1337mm
サポート範囲	対象物サイズ：1005mm～1925mm
ジャッキ可動範囲	FLから：230mm～420mm
オプション アダプター	本体高：200mm FLから：430mm～630mm

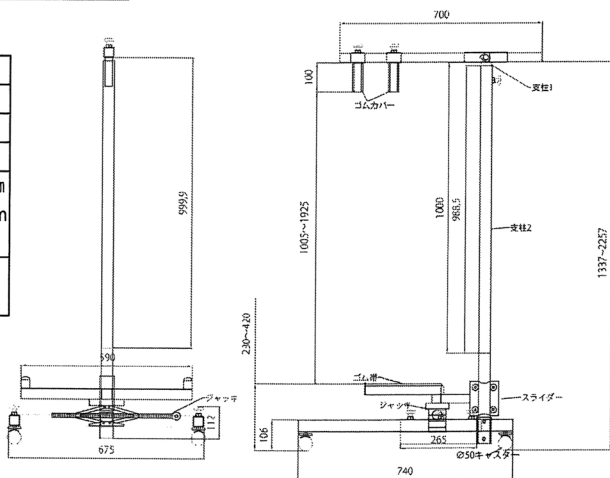


組立方法

1 床面に段ボールなどを敷き、A図のように【ベース】に【スライドベース】（ボルト穴下にして）を差し込み【ノブ】3個で仮固定します。


B図の様に支柱差し込みのホール側にロック付き【キャスター】×2、反対側にロックなし【キャスター】×2を挿入し中からワッシャー、ナットで固定します。

C図の様に【ジャッキ】本体を【ベース】真ん中の穴あきステーのボルト穴に合わせて【長ボルト & ワッシャー】を2か所（前後）に挿入し裏からワッシャー、ナットで固定します。【スライドベース】2本の両端、4か所に【キャップ】4個をはめます。

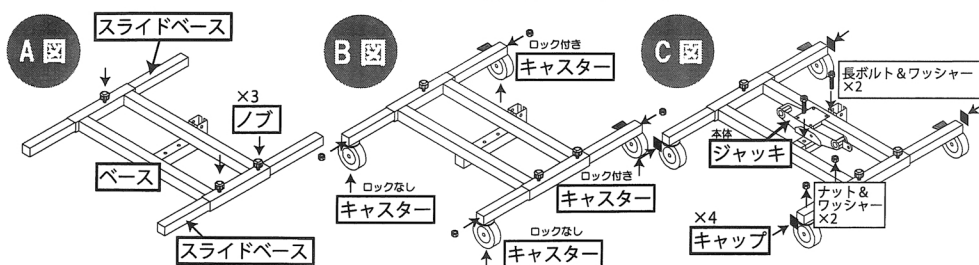


2 1で組み立てた【ジャッキ】の上に【サポートアーム】をD図の様に合わせ、プレートのボルト穴4か所に【短ボルト & ワッシャー】を差し込み、下からワッシャー、ナットで固定します。

【サポートアーム】のアーム反対側のステーに【スライダー】の穴（上下）を合わせて【短ボルト & ワッシャー】で2か所を固定します。

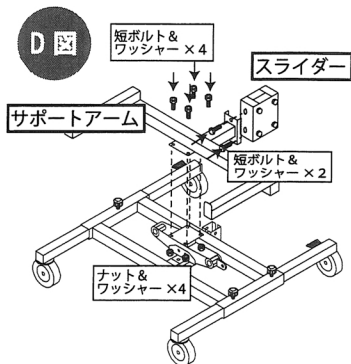


3 【スライダー】の上から【支柱下】をボルト穴が2つ並んでる方を下側左右に向けてE図の様に【ベース】側ホルダーに差し込みます。ボルト穴に合わせて【長ボルト & ワッシャー】を左右2か所に挿入し、横からワッシャー、ナットで固定します。

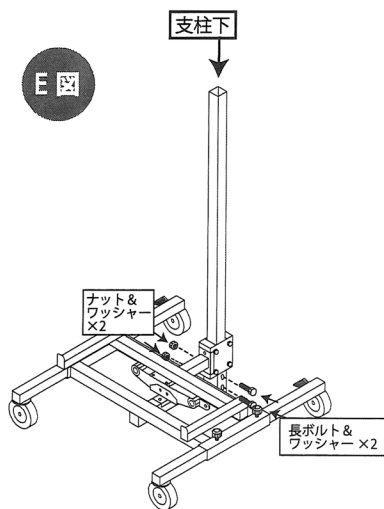

4

③で組み立てた【支柱下】上部に【支柱上】を差し込み【ノブ】で仮固定します。【支柱上】のホルダーに【トップサポートアーム】を差し込み【ノブ】で仮固定します。
【トップサポート】×2を差し込み完成です。

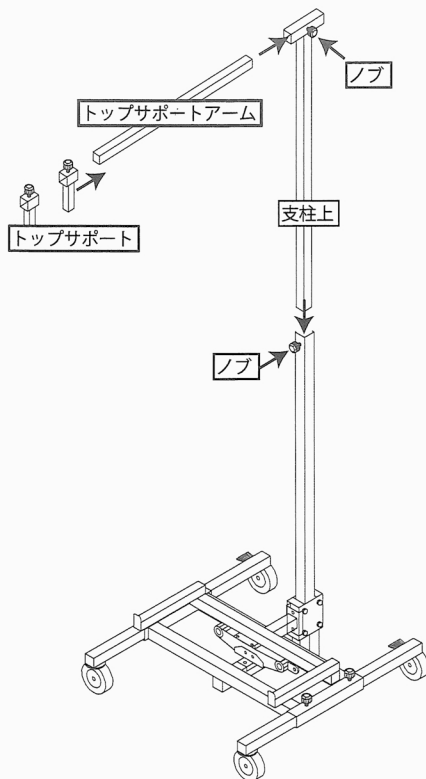

完 成



ご使用方法


サポートアームに対象のパネルをバランスよく載せます。支柱上とトップサポート部を的確な位置に調整してノブを締めます。車両に取付ける適正な位置までジャッキアップします。車両側へ移動するときにベースが邪魔な場合はスライドさせて長さ調整してヒンジ部等を合わせて取付してください。

注意

- ・重いパネル等を載せるとたわむ場合があります。
- ・ジャッキを上げる時、最低位からは重量物が上がらない場合があります。少し持ち上げてからパネル等を載せてください。
- ・パネルを載せる時はスライドベースを前方にいっぱい出してから載せてください。バランスが悪いと転倒する恐れがあります。

オプション

品番：OP401

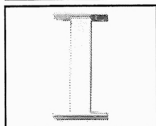

※サポートアームの高さ調整には別売り【アダプター】をご購入下さい。本体高 200 mm、ジャッキとサポートアームの間に取付して地上高（最低高）を上げることができます。販売店にお問い合わせください。