


マルチアームの取扱方法

タイヤハウスアームT15-02

- 1 アーム下部のイモネジを2ヶ所ずつゆるめ、メーカーアダプターを平面になっている部分をネジ側にしてイモネジをしめます。
(注:平面になっていない部分がネジとあたっている場合、使用時にゆるみますのでご注意ください。)
 - 2 ハンドクランプに装着する前に、図のようにAT-111側のアームのチップ部分をT-155のアームの穴に通したままハンドクランプの取付口へ入れます。
 - 3 ハンドクランプには固定部と可動部があり、T-155のアームは可動部へ、AT-111のアームは固定部へ同時に inser て下さい。(どちらが先でも装着できます。)
 - 4 図のST140-13とTT-80の間隔は、何も挟まない状態の5ミリ以下にST140-13が来るのが良い状態です。
 - 5 アームの調整は、T-155のCAP8×20のネジをゆるめ、TS-120を左右にずらし、左右のアームが平行になるようにして下さい。
 - 6 チップの調整はTI-115のCAP6×14SUSをゆるめ、上下に調整して下さい。

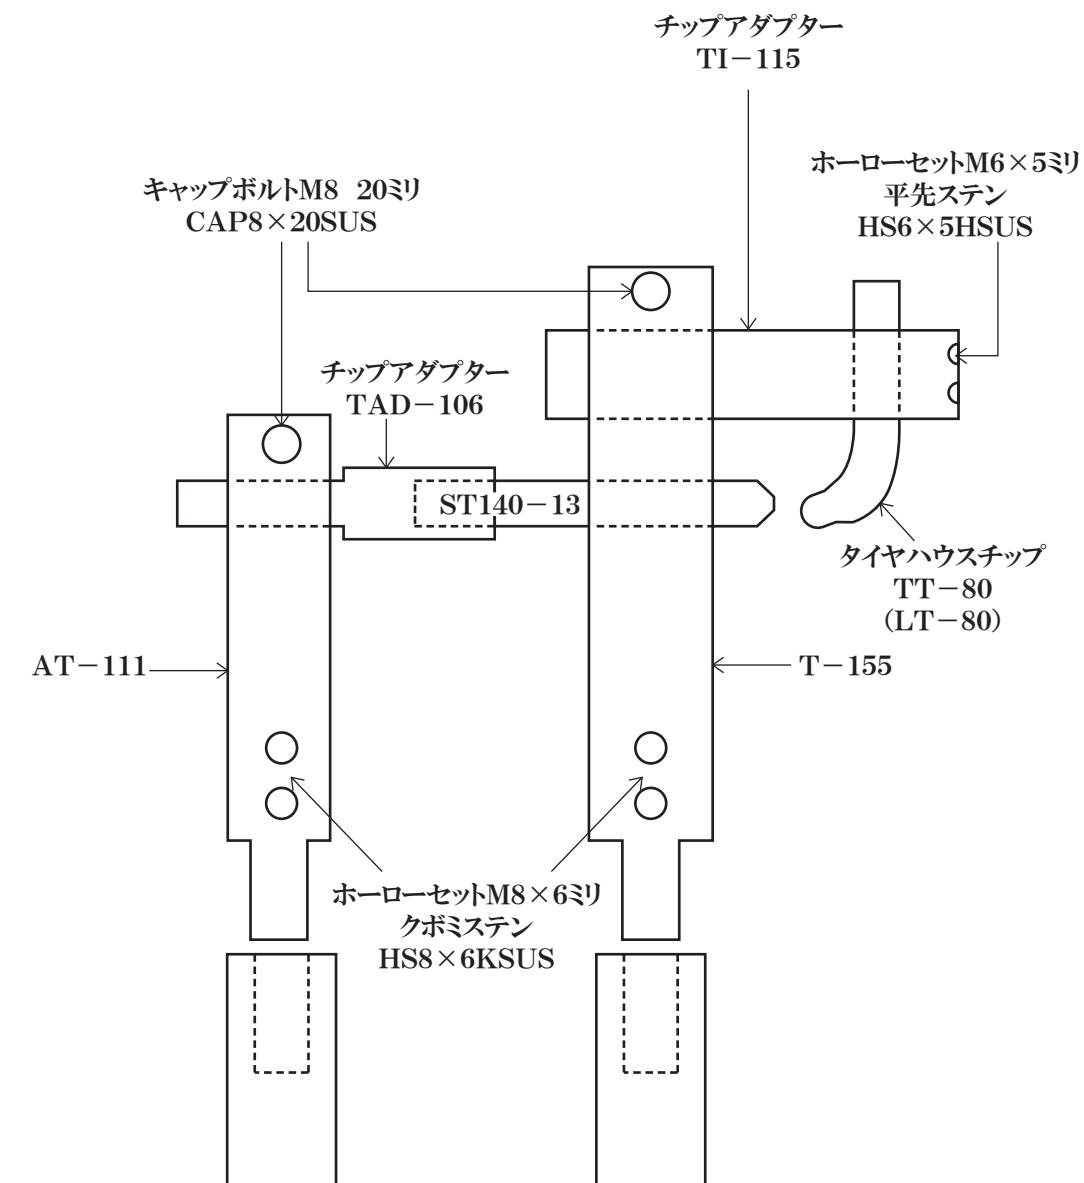

World Auto Tool

〒369-0316 埼玉県児玉郡上里町長浜 122

TEL: 0495-34-2668
FAX: 0495-34-2658