

# ロンググラインダー （型式：WLG-03）

## 取扱説明書

### ① 準備

1. カプラーは 20PM を標準として同梱してあります。スパナ等で取り付けてから使用してください。
2. 刃は 1 枚同梱されております。ヘッド部横にあるロックボタンを押し、軸を固定し付属のレンチにてディスクナットを外してから、ディスクをセットして下さい。
3. 使用できるカッティングディスクは内径 10 mm で、直径 105mm まで使用可能です。
4. エア圧は 0.49～0.68Mpa (5～7kg/cm<sup>2</sup>) の範囲内でご使用下さい。これ以上の圧力で使用した場合、寿命を短くし、故障の原因となりますのでご注意下さい。
5. ディスクカバーは使用状況により、レバーをゆるめて角度を調整してからご使用下さい。
6. 製品を長持ちさせる為、常に乾燥したエアを使うようにして下さい。  
コンプレッサーの水抜きはもちろん、ドライヤーの使用をおすすめいたします。
7. 安全の為、安全靴・保護メガネ・皮手袋を必ず着用してから作業に入して下さい。

図 1


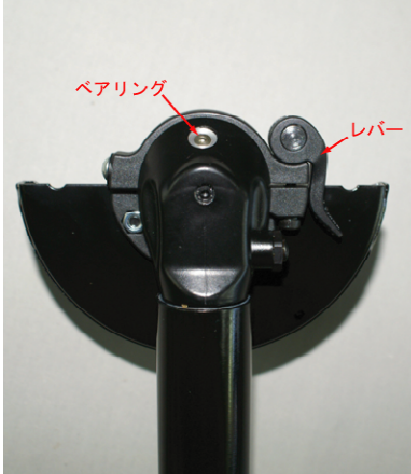


図 2

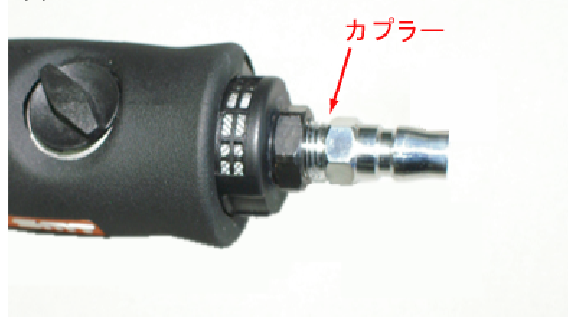

### ② メンテナンス

1. エアモーター部へ、3 回位使用しましたら、カプラーよりエアーツールオイルを 2～3 滴注入して下さい。
2. 上部のギア部へは、2 回位使用しましたら、図 1 のベアリングを押しながらモリブデングリスを注入して下さい。

### ■修理について

別紙の部品図を元に部品のみのお荷も致しますのでご自身で修理して頂く事も可能です。又、当社宛に送って頂き修理する場合、まず見積りを出しますので修理の可否の連絡を頂いてからの着手となります。納期は約 2 週間くらいですが、部品が欠品しておりますと 1～2 カ月位かかる場合もございます。


無償保証修理はお買い上げ後 6 か月間となります。保証規定は当社ホームページにてご確認ください。

株式会社ワールドオートツール

〒369-0316 埼玉県児玉郡上里町長浜 122

TEL:0495-34-2668 FAX:0495-34-2658

# WLG-03 ロンググラインダー(黒) 部品図

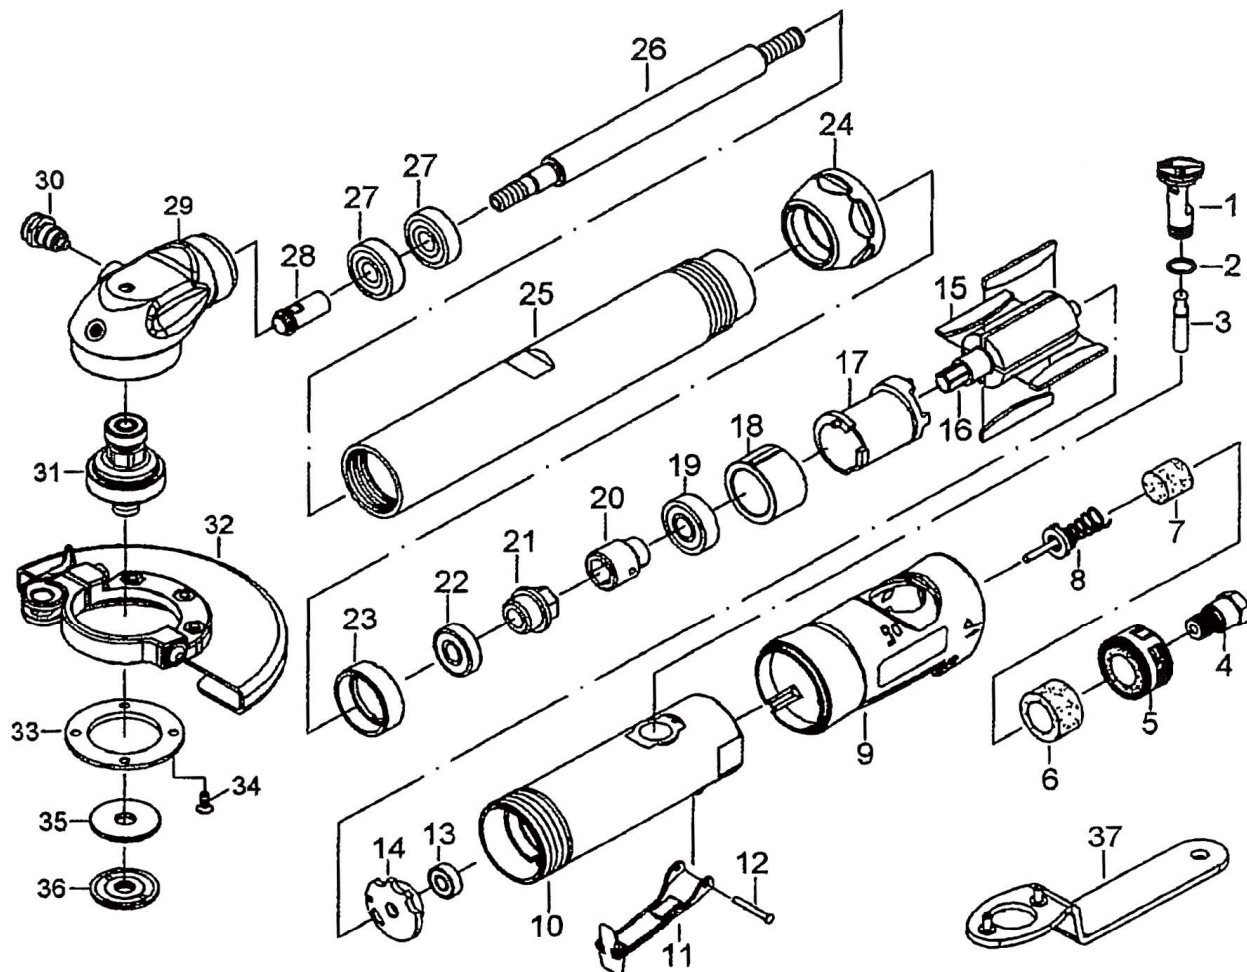

No.	部品番号	部品名	数量	No.	部品番号	部品名	数量
1	ST15401AS	レギュレーターセット	1	20	ST25429	カップリング	1
2	OB-30	スナップリング	1	21	200L26	カップリングナット	1
3	OBS05AS	バルブシステムセット	1	22	ST530RXL30	ベアリング(699)	1
4	ST15407	エアーインレット	1	23	ST25432	ナット	1
5	ST15408AS	マフラーセット	1	24	ST25433	クランプナット	1
6	ST288309	サイレンサー	1	25	ST15434A	スピンドルハウジング	1
7	ST288309-1	サイレンサー	1	26	ST15435	スピンドル	1
8	ST288315AS	バルブセット	1	27	ST288734	ベアリング(609)	2
9	ST29014-2	プロテクティングラバー	1	28	ST2943935	ピニオンギア(13T)	1
10	ST15416	ハウジング	1	29	ST2943936AAS	アングルハウジングセット	1
11	ST200A13	セーフティスロットル	1	30	ST2943941AS	スピンドルロックセット	1
12	12012.1	スプリングピン	1	31	ST2943961AAS	シャフトセット	1
13	22536A	ベアリング(626ZZ)	1	32	ST2943956AS	ディスクカバーセット(4")	1
14	ST15419B	リアプレート	1	33	ST2943945	フェイスプレート	1
15	ST15422	ローターブレード	4	34	81317	スクリュー(M4*10)	4
16	ST25523	ローター	1	35	ST2943958	ワッシャー(3/8")	1
17	ST15424AAS	シリンダーセット	1	35	ST2943958-1	ワッシャー(5/8")	1
18	ST29527A	フロントプレート	1	36	ST2943959	ディスクナット	1
19	70048A	ベアリング(6000ZZ)	1	37	7042-32	レンチ	1