


●ワールドスーパースポット WSS-01（ハンドタイプ）

・加圧の調整及び設定方法

※最初に電源コードをコンセントから抜いてから作業に入ってください。



ハンドルを軽く握り、加圧調整ダイヤルに備え付けの六角レンチを差込み、左回し（目盛りの数が少ない方向）に回す。

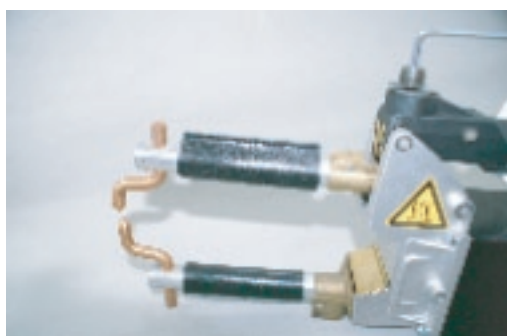

ハンドルを強く握ってもアームの先端のチップが開く、もしくは、ハンドルを握りながら片手でアームを持ち上げてチップを離すことができることを確認する。



確認できたら加圧調整ダイヤルを右回し（目盛りの数が多い方向）に、チップとチップがつく、もしくは、ハンドルを握りながら片手でアームを持ち上げてチップを離すことが、できなくなるまで回す。



加圧調整ダイヤルの矢印が0位置（ポッチの所）より、ずれていたら、矢印を手で0位置に合わせる。



あらかじめ指定された加圧の位置に設定する。